



MOSENS UV

Capteur CT distant avec contrôle du biofouling par UV pour une immersion de longue durée.



Utilisation à long terme

Dans tout environnement aquatique



Capteur CT intelligent

Peut être calibré indépendamment




Léger & robuste

Robustesse prouvée



Précision des données

Normes de qualité élevées

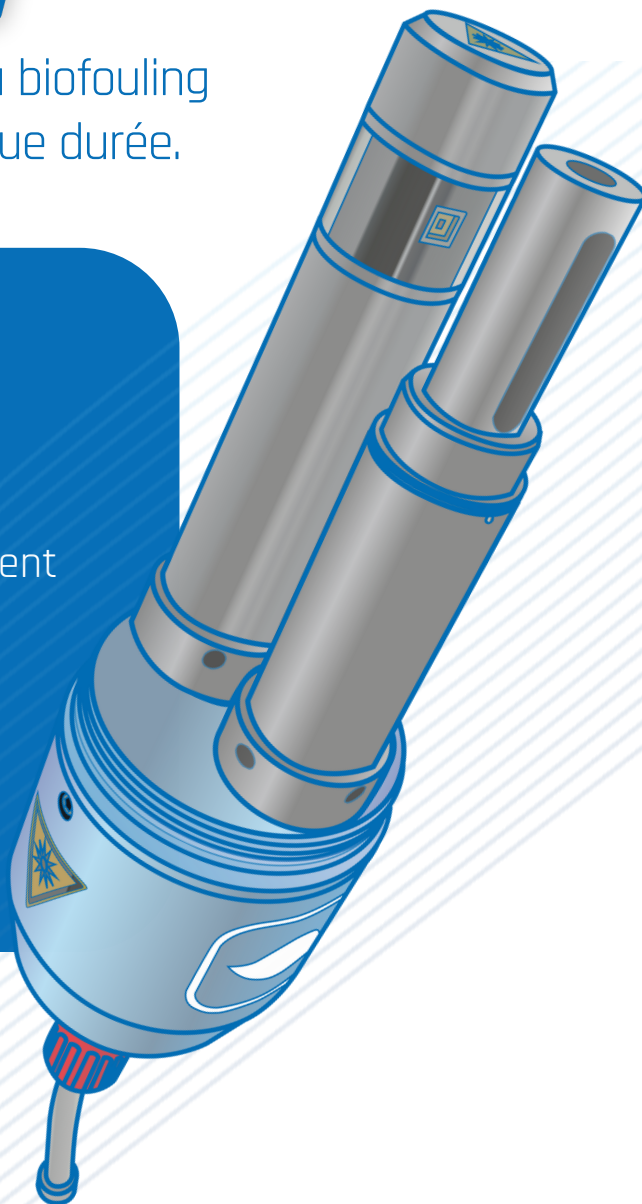

Active

PROTECTION
ANTIFOULING

Modbus

CONNEXION

LED UV

PEUT ÊTRE REMPLACÉ
POUR MAINTENANCE

Spécifications

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES	TRANSMISSION	TEMPÉRATURE
Dimensions: Longueur : 263 mm Diamètre : 62 mm Poids dans l'air: 0,6 kg	Profondeur maximale: 100 mètres Alimentation: Alimentation externe : • 9-16V • Environ 400mW (y compris UV)	Modbus RS485	Température de fonctionnement: -2°C / +35°C Température de stockage: -20°C / +50°C



CAPTEUR CT



SPEC	CONDUCTIVITÉ	TEMPÉRATURE
Technologie	4 électrodes de carbone cellule	Thermistance
Gamme	0 à 100mS/cm	-2 à +35°C
Résolution	0.001mS/cm	0.001°C
Précision	25µS ou 0,5% de la valeur lue	0.02°C



SERVICE COMMERCIAL



+33 2 97 36 11 81



info.instrumentation@nke.fr